Service Manual

BECKER MEXICO CASSETTE

ELECTRONIC 753

LFDNR 143

FACH 817

Jechnische Vorinformation





Mexico Cassette electronic 753

Technische Information

Gültig ab Gerät Nr. T 6 400 001 Valid from set No. T 6 400 001 Valable à partir de No. T 6 400 001

Technische Daten:

RUNDFUNKTEIL

Wellenbereiche:

LW (146 kHz - 290 kHz), MW (513 kHz - 1620 kHz), KW (5,9 MHz - 6,25 MHz), UKW (87,5 MHz - 108 MHz)

Sendereinstellung:

Sendersuchlauf, Stationstasten, Handabstimmung, Verkehrsfunksuchlauf, direkte Frequenzeingabe

Senderidentifizierung:

Anzeige der Sendeanstalt und des Programms auf UKW

BEST-Auswertung:

Auswahl der Sendestation mit der besten Empfangsqualität innerhalb der zur Zeit empfangenen Senderkette (UKW)

Bereichsumschaltung:

mittels Drucktasten; automatisch auf UKW bei Verkehrsfunksuchlauf

Abstimmung:

Kapazitätsdioden mit prozessorgesteuertem Frequenzsynthesizer; Vorkreis bei AM mit elektronischem Variometer

Schaltempfindlichkeit:

3 Stufen, automatisch umschaltend

Anzahl der Kreise:

AM: 3 veränderbare,

2 feste,

4-fach Keramikfilter

FM: 4 veränderbare,

9 feste

Zwischenfrequenz:

AM: 455 kHz, UKW 10,7 MHz

Stereo-Decoder:

Schalterdecoder mit feldstärkeabhängigem kontinuierlichem Stereo/Monoübergang

Klangblende:

Höhen und Bässe getrennt einstellbar

Loudness:

Physiologische Lautstärkeregelung

VERKEHRSFUNKTEIL

Verkehrsfunkauswertung:

Senderkennung, Bereichskennung, Durchsagekennung, Bandstop, Lautstärkeanhebung, automatienen DK-Bereitschaft nach Einschub der Cassette.

Verkehrsfunksuchlauf:

Senderkennungssuchlauf; gezielter Bereichskennungssuchlauf; automatischer Suchlauf bei Empfangsunwürdigkeit des eingestellten, stummgeschalteten Verkehrsfunksenders

Technical Data:

RADIO PART

Wave bands:

LW (146 kHz - 290 kHz, AM (513 kHz - 1620 kHz), SW (5.9 MHz - 6.25 MHz), FM (87.5 MHz - 108 MHz)

Station setting:

automatic station search, station recall buttons, manual tuning, automatic traffic radio station search, direct frequency input

Station identification:

Indication of broadcasting corporation and programm in the FM-band

Selection of BEST-station:

Selection of the station with the best reception quality of the tuned-in broadcasting corporation (FM)

Switch-over of wave bands:

by push-buttons, automatically during automatic traffic radio station search in the FM-band

Tuning:

Tuning diodes with processor-controlled frequency sythesizer; input circuit in the AM-band with electronical variometer

Switch sensitivity:

3 stages, automatic switch-over

Number of circuits:

AM: 3 circuits, variable 2 circuits, fixed

4-fold ceramic filter FM: 4 circuits, variable

9 circuits, fixed

Intermediate frequency:

AM: 455 kHz, FM 10.7 MHz

Stereo-decoder

Switch decoder with continuous stereo-/mono change-over, dependent on field intesity

Tone control:

Treble and bass seperately adjustable

Loudness

This community when the article of a profession of the article of

TRAFFIC RADIO PART

Traffic radio selection:

Transmitter code, range code, information code, tape stop, increasing of volume, automatic stand-by of information code after having inserted the cassette

Automatic traffic radio:

Transmitter code search, range code search, automatic station search in case of bad reception quality of tuned-in and switched mute traffic radio station

Caractéristiques techniques:

RÉCEPTEUR

Gammes d'ondes:

GO (146 kHz - 290 kHz), PO (513 kHz - 1620 kHz), OC (5,9 MHz - 6,25 MHz), FM (87,5 MHz - 108 MHz)

Réglage des stations:

Recherche automatique des stations, touches de pré-sélection des stations, réglage manuel, recherche automatique des stations d'informations routieres, entrée de la fréquence directe

Identification des stations:

L'indicatif de la station et le numefo de son programme sont indiqués dans la gamme FM

Sélection BEST:

Sélection de la station FM avec la meilleure qualité de réception du programme réglé

Commutation de gamme d'ondes:

par touches; dans la gamme FM automatiquement en cas de recherche automatique des stations d'informations routières

Syntonisation:

Diode à capacité avec synthétiseur de fréquences commandé par micro-processeur; pour la gamme AM circuit d'entrée avec variomètre électronique

Sensibilité de commutation:

3 niveaux, commutation automatique

Nombre des circuits:

AM: 3 circuits variables, 2 circuits invariables, filtre céramique quatruple FM: 4 circuits variables.

9 circuits invariables

Fréquence intermédiaire:

PO 455 kHz, FM 10,7 MHz

Décodeur stéréo:

Décodeur de commutation avec transition mono/ stéréo continu, dépendante d'intensité du champ

Contrôle de tonalité:

Aigus et graves réglables séparément

Lougness:

Régulateur avec correction physiologique

INFORMATIONS ROUTIERES

Sélection:

Code de transmission, code de zone, code d'informations, arrêt de la bande, augmentation de volume, stand-by du code d'information automatique après avoir introduit la cassette

Recherche automatique des stations d'informations routières:

Recherche automatique du code de transmission, recherche automatique du code de zone; recherche automatique de la station d'informations routières mis en veille

Chrovoshthy Lecker Autoradion and Ka

TONBANDTEIL

Tonträger:

Compact-Cassette C 60, C 90

Bandgeschwindigkeit:

4,76 cm/s

Betriebsart:

Stereo-Wiedergabe, Automatik-Reverse

Frequenzbereich: 40 Hz - 14 kHz

Störspannungsabstand:

≥ 50 dB

Tonhöhenschwankung:

linear \leq 5 ‰, bewertet \leq 2,5‰

Motor:

elektronisch geregelter Gleichstrommotor

Cassettenauswurf:

mechanisch durch Drucktaste; automatisch beim Unterbrechen der Versorgungsspannung und bei Ausschalten des Geräts; automatisch bei Bandlaufstörungen

Umschaltung Rundfunk/Cass.:

automatisch beim Eindrücken und Auswerfen der Cassette; automatisch bei Verkehrsfunkdurchsagen mit Kennung

Spurumschaltung:

mechanisch durch Drucktaste; automatisch am Bandende

Rauschunterdrückung:

Dolby B*

ALLGEMEINE DATEN

Betriebsspannung: 12 V nach DIN 45 324

Ausgangsleistung:

 2×20 W sinus an $3~\Omega$ nach DIN 45 324

ca. 2 mA bei ausgeschaltetem Gerät (ohne Klemme 75); ca. 550 mA bei Rundfunk Leerlauf; ca. 3,4 A bei Rundfunk-Vollaussteuerung

Gehäuseabmessungen:

Höhe: 52 mm, Breite: 182 mm, Tiefe: 162 mm

TAPE RECORDER PART

ound carrier:

Compact-cassette C 60, C 90

Tape speed: 4.76 cm/s

Method of operation: Stereo reproduction, automatic reverse

Frequency range:

40 Hz - 14 kHz

Interference voltage interval:

≥ 50 dB

Wow and flutter:

linear: \leq 5 ‰, rated: \leq 2.5 ‰

Motor:

Electronically regulated direct current motor

Cassette ejection:

mechanical by push-button; automatical when interrupting the power supply and when switching off the radio; automatical in case of trouble in tape running

Change-over radio/cassette:

automatical when cassette is inserted and ejected; automatical in case of traffic informations with code

Track change-over:

mechanical by push-button; automatical at tape end

Noise suppression:

Dolby B*

GENERAL DATA

Operating voltage: 12 V according to DIN 45 324

Output voltage:

2 x 20 W sine at 3 Ω according to DIN 45 324

Current consumption:

approx. 2 mA when radio is switched off (without terminal 75); approx. 550 mA in case of radio operation without modulation; approx. 3.4 A in case of radio operation at full modulation

Height: 52 mm, width: 182 mm, depth: 162 mm

LECTURE DE CASSETTE

Bande magnétique: Compact-cassette C 60, C 90

Vitesse de la bande magnétique:

4.76 cm/s

Caractéristiques:

Reproduction en stéréo, automatic-reverse

Gamme de fréquence: 40 Hz - 14 KHz

Rapport signal/bruit: ≥ 50 dB

Wow et flutter:

linéaire: ≤ 5 ‰, évalué: ≤ 2,5 ‰

moteur à courant continu réglé électroniquement

Election de la cassette:

mécaniquement par touche, automatiquement en coupant la tension d'alimentation ou en arrêtant l'appareil, automatiquement en cas de déroulement anormal de la bande magnétique

Commutation radio/cassette:

automatiquement en enfonçant ou éjectant la cassette; automatiquement en cas de passage d'informations routières avec code

Commutation de piste:

mécaniquement par touche, automatiquement en fin de bande magnétique

Suppression de bruit:

Doiby B*

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tension d'alimentation: 12 V selon DIN 45 324

Puissance de sortie:

 2×20 W sinus à 3 Ω selon DIN 45 324

Consommation:

env. 2 mA quand l'appareil est arrêté (sans borne 75); env. 550 mA en cas de réception radio en stand-by, env. 3,4 A en cas de réception radio (volume au maximum)


Dimensions:

Hauteur 52 mm, largeur 180 mm, profondeur 162

Dolby und das doppelte D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. System zur Rauschunterdrükkung, gefertigt mit der Genehmigung von Dolby Laboratories Corporation.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Noise reduction system manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Doiby et le symbole D-double sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Système pour suppression de bruit, produit sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

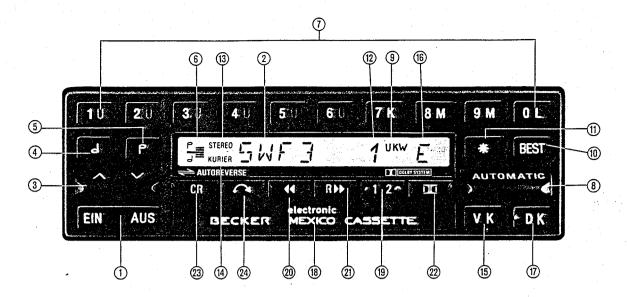

- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 Anzeige für Senderfrequenz, Sendeanstalt und Programm
- 3 Lautstärketaste
- 4 Klangtaste, Bässe
- 5 Klangtaste, Höhen
- 6 Klangeinstellungsanzeige
- Wellenbereichs- und Stationstasten
- 8 Automatiktaste
- 9 Wellenbereichsanzeige
- 10 BEST-Taste
- 11 Funktionstaste
- 12 Anzeige für gedrückte Stationstaste 13 STEREO-Anzeige
- 14 KURIER-Anzeige
- 15 Verkehrsfunktaste
- 16 Verkehrsfunkbereichsanzeige
- 17 Stummschalttaste
- 18 Cassettenschacht
- 19 Sourwahltaste mit Souranzeige
- 20 Schneller Vorlauf
- 21 Schneller Rücklauf
- 22 Dolby NR*-Taste
- Bandsorten-Umschalttaste
- 24 Auswurftaste

- 1 ON/OFF
- 2 Digital frequency broadcasting corporation and program display
- 3 Volume control
- Tone control, bass
- Tone control, treble
- Indication for tone control
- Wave band and station recall buttons
- AUTOMATIC bar
- 9 Wave band indicator
- 10 BEST-key
- 11 Function control button
 12 Indication for pressed station recall button
- 13 STEREO-indicator
- 14 KURIER-indicator
- 15 Traffic radio key
- 16 Indication for traffic radio range
- 17 Mute tape key
- 18 Cassette slot
- 19 Cassette track key with indicator
- 20 Fast forward
- 21 Fast rewind 22 Dolby NR*-key
- 23 Tape selection key
- 24 Cassette eject button

- Marche/Arrêt
- 2 Affichage digital de fréquence, de l'indicatif de station, et du programme
- Contrôle de volume
- Contrôle de tonalité, graves
- 5 Contrôle de tonalité, aigus
- Indicateur de gamme d'onde Touche de gammes d'ondes,
- et de sélection des stations
- 8 Touche de recherche automatique
- 9 Indicateur de gamme d'onde
- 10 Touche BEST
- 11 Touche de fonction
- 12 Indicateur pour touche de sélection des stations appuyée
- 13 Indicateur «STEREO»
- 14 Indicateur «KURIER»
- 15 Touche d'informations routières
- 16 Indicateur pour zone d'informations routières
- Mise en veille
- 18 Emplacement de la cassette
- 19 Touche de sélection de piste avec indicateur
- 20 Avance rapide
- 21 Retour rapide
- 22 Touche Dolby NR
- 23 Touche de sélection de bande
- 24 Touche d'éjection de la cassette

Anschlußanweisung:


Bei Anlegen der Betriebsspannung muß die Anschlußbuchse in der Folge 1, 4, 2, 3 belegt

Connection hints:

When applying the operating voltage the connection socket has to be seized in the sequence 1, 4, 2, 3.

Instructions de service:

En mettant la tension d'alimentation la prise de raccordement doit être saisie par l'ordre 1, 4, 2, 3.

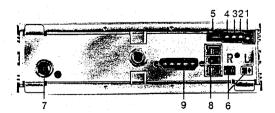

- 1 Masse (--) (Klemme 31) 2 geschaltetes Plus (Klemme 75)
- 3 Beleuchtung (+) (Klemme 58)
- 4 Dauerplus (Klemme 30)
- 5 Steuerspannungsbuchse
- 6 Lautsprecherbuchsen
- 7 Antennenbuchse
- 8 Sicherung 4 AT
- 9 Anschlußbuchse für geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung
- 1 Chassis (-) (Terminal 31)
- 2 Switched plus (Terminal 75) 3 Illumination (+) (Terminal 58)
- Permanent plus (Terminal 30)
- Control voltage socket
- Loudspeaker sockets
- Antenna socket 8 Fuse 4 AT
- 9 Connection socket for speed dependent volume control
- 1 Masse (-) (borne 31)
- 2 Plus commuté (borne 75)
- Eclairage (+) (borne 58)
- 4 Plus permanent (borne 30)
- 5 Prise de tension de commande
- 6 Prises de haut-parleurs
- 7 Prise d'antenne
- 8 Fusible 4 AT
- 9 Prise de raccordement pour réglage de volume en fonction de la vitesse

Kurzbedienungsanleitung

Dieses Autoradio ist mit einer Senderidentifikationsschaltung ausgestattet, die im UKW-Bereich Sendeanstalten der BRD und des grenznahen Auslands der BRD identifiziert. In der Anzeige erscheint die Sendeanstalt und das Programm der Sendeanstalt (z.B. SWF 3).

Radio ein-/ausschalten

Zum Einschalten Taste (1) auf "EIN" drücken. Zum Ausschalten Taste (1) auf "AUS" drücken.

Lautstärke

Lautstärketaste (3) nach unten (leise) oder nach oben (laut) drücken.

Wellenbereichswahl

Weilenbereich durch Drücken einer der Tasten (7) einstellen.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatik-Taste (8) nach oben oder unten drücken.

Numerische Frequenzeingabe

Funktionstaste (11) drücken und Senderfrequenz durch Drücken der Tasten (7) eingeben. Beispiel: UKW-Sender 97,0 MHz. Wellenbereich durch Drücken einer der U-Tasten (7) einstellen und Funktionstaste (11) drücken. Tasten (7) in der Reihenfolge 9, 7, 0 drücken.

Anmerkung: Die Eingabe der Senderfrequenz ist auf eine Ziffer nach dem Komma begrenzt. Die erste Stelle nach dem Komma muß unbedingt eingetastet werden.

Sender speichern

Es lassen sich 6 UKW-, 1 KW-, 2 MW- und 1 LW-Sender speichern. Hierzu eine der Tasten (7) drücken und festhalten, bis die vorgegebene Senderfrequenz wieder angezeigt und der Sender hörhar wird.

BEST-Taste

Bei Druck auf die BEST-Taste (10) wählt das Gerät im UKW-Bereich diejenige Sendestation mit der besten Empfangsqualität der gerade eingestellten Sendeanstalt und des zugehörigen Programms aus.

Außerdem werden Sender, die nur durch die Frequenz in der Anzeige (2) angezeigt werden, durch Drücken der BEST-Taste (10) identifiziert, sofern die Identifikationsmerkmale vorhanden sind.

Short Operation Instructions

This radio is provided with a station identification circuit, that identifies FM-stations of Western Germany, and adjacent countries. The name of the broadcasting corporation and its program (f.e. SWF 3) are displayed.

ON/OFF

To switch on the radio, push "EIN" end of button (1). To switch off, push "AUS" end of button (1).

Volume

Press the volume control (3) downwards (low) or upwards (loud).

Wave band selection

Select desired wave band by pressing one of the wave band buttons (7).

Automatic search

Press automatic-bar (8) upwards or downwards.

Numerical frequency input

Press function control button (11) and enter station frequency by pressing the buttons (7). Example: FM-station 97.0 MHz. Select wave band by pressing one of the U-buttons (7) and press function control button (11). Press buttons (7) in the sequence 9, 7, 0.

Notice: The input of the station frequency is limited to one digit after the decimal point. The first digit after the decimal point must be put in!

Station storing

You can store 6 FM-, 1 SW-, 2 AM-, and 1 LW-station. Press one of the buttons (7) and hold down until the frequency of the station to be stored re-appears and the station is audible.

BEST-key

By pressing the BEST-key (10), the radio selects the FM-station with the best reception quality of the tuned-in broadcasting corporation and its program.

When only the station frequency is displayed (2), press the BEST-key (10). The radio identifies this FM-station, too, if all criterions for stations identification are given.

Consells sommaires d'utilisation

Cette radio est équipée d'un circuit d'identification des stations, qui peut identifier des stations FM de l'Allemagne et des pays limitrophes. L'indicatif de la station et le numéro de son programme sont indiqués (p.e. SWF 3).

Mise en marche/Arrêt

Mise en marche: Appuyer sur le côté «EIN» de la touche (1). Arrêt: Appuyer sur le côté «AUS» de la touche (1).

Volume

En abaissant ou soulevant la touche (3), le volume diminue ou augmente.

Sélection des gammes d'ondes

En appuyant sur l'une des touches (7), la gamme d'onde désirée est sélectionnée.

Recherche automatique des stations

Appuyer la touche de recherche automatique (8) vers le haut ou vers le bas.

Entrée numérique de la fréquence

Appuyer sur la touche de fonction (11) et entrer la fréquence de la station en appuyant sur les touches (7). Exemple: Station FM 97,0 MHz. Sélectionner la gamme d'onde en appuyant sur l'une des touches U (7) et appuyer sur la touche de fonction (11). Afficher votre fréquence en appuyant successivement sur les touches 9, 7, 0 de l'ensemble des touches (7).

Important: L'entrée de la fréquence de la station est limitée à un chiffre après la virgule, néanmoins l'entrée de ce dernier est obligatoire.


Pré-sélection des stations

Il est possible de mémoriser 6 stations FM, 1 station OC, 2 stations PO et 1 station GO. Appuyer sur l'une des touches (7) pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'affichage digital indique la fréquence sélectionnée et que la station soit audible.


Touche BEST

En appuyant sur la touche BEST (10), l'autoradio sélectionne dans la gamme FM l'émetteur donnant la meilleure qualité de réception pour le programme sélectionnée.


De plus, les émetteurs dont seule la fréquence est affichée, peuvent être identifiés en appuyant sur la touche BEST (10), à condition que tous les critères d'identification nécéssaires soient réunis. 6 Schaltungsplatte 753 E 2170
Wiring board 753 E 2170
Module 753 E 2170

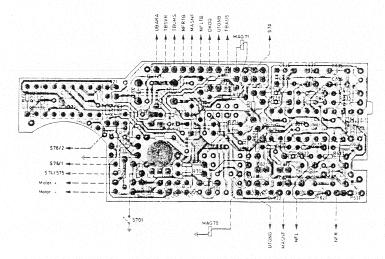


7 Schaltungsplatte 720 E 2158
Wiring board 720 E 2158
Module 720 E 2158

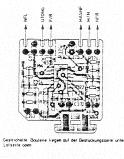



Schaltungsplatte 753 E 4030 Wiring board 753 E 4030 Module 753 E 4030

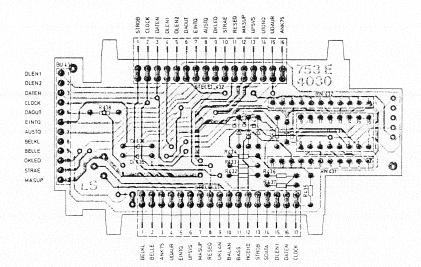



Schaltungsplatte 753 E 4010 Wiring board 753 E 4010 Module 753 E 4010

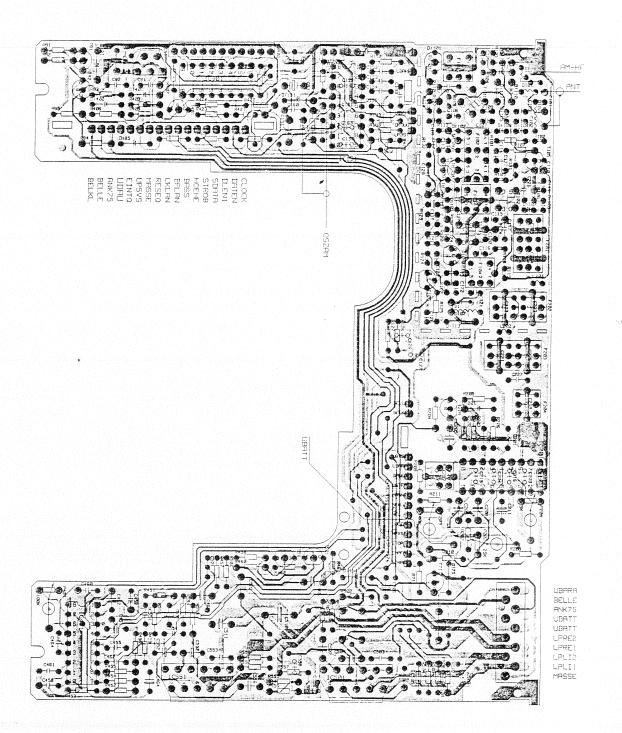

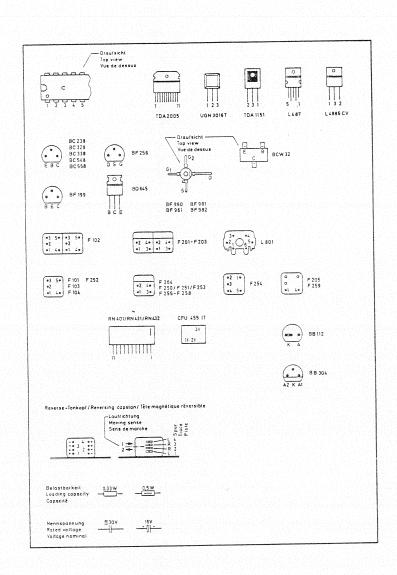


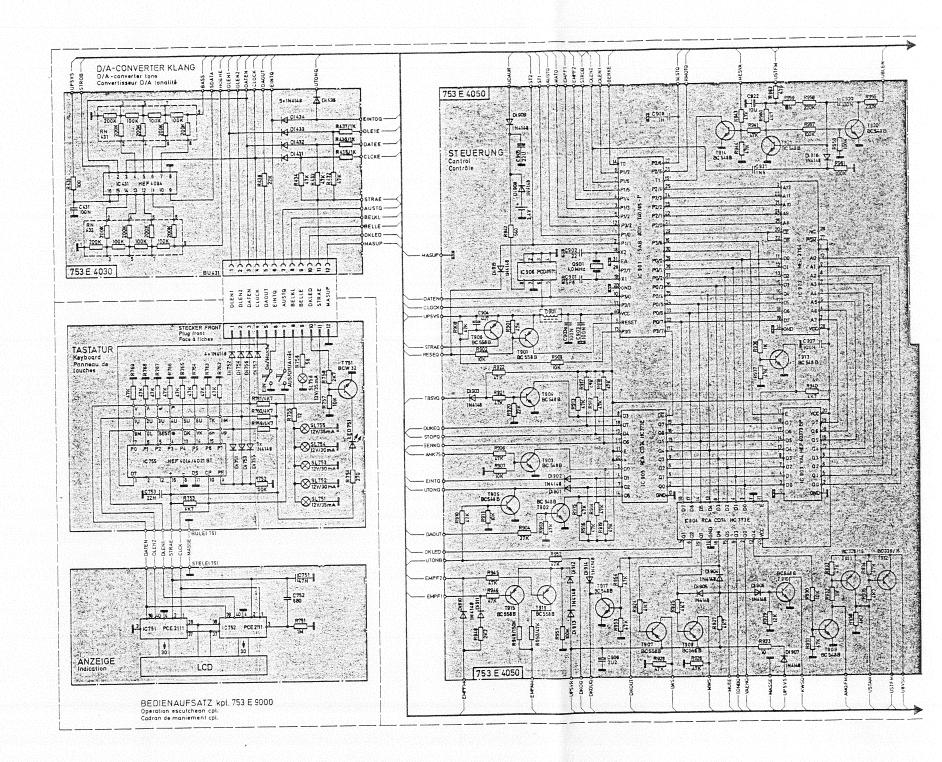

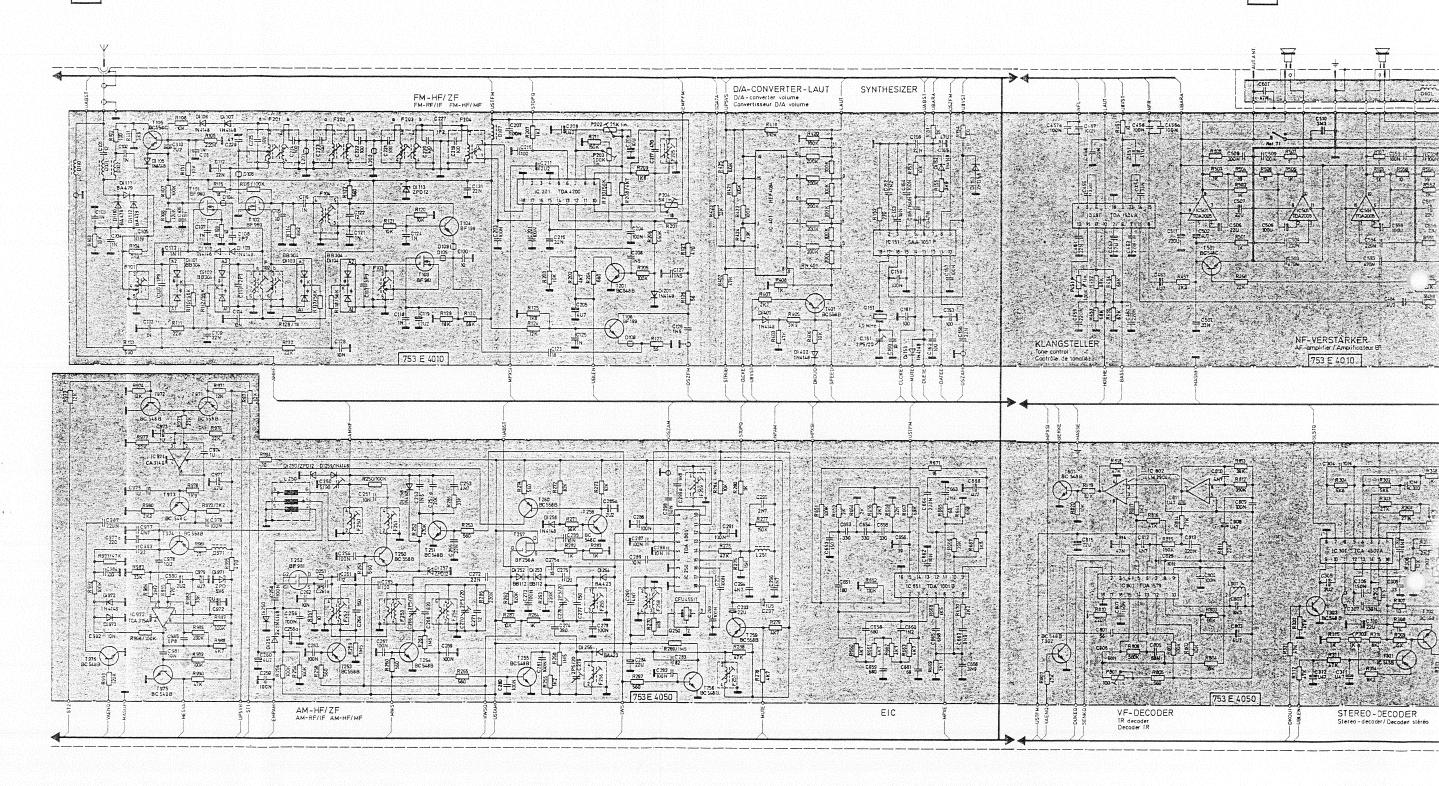

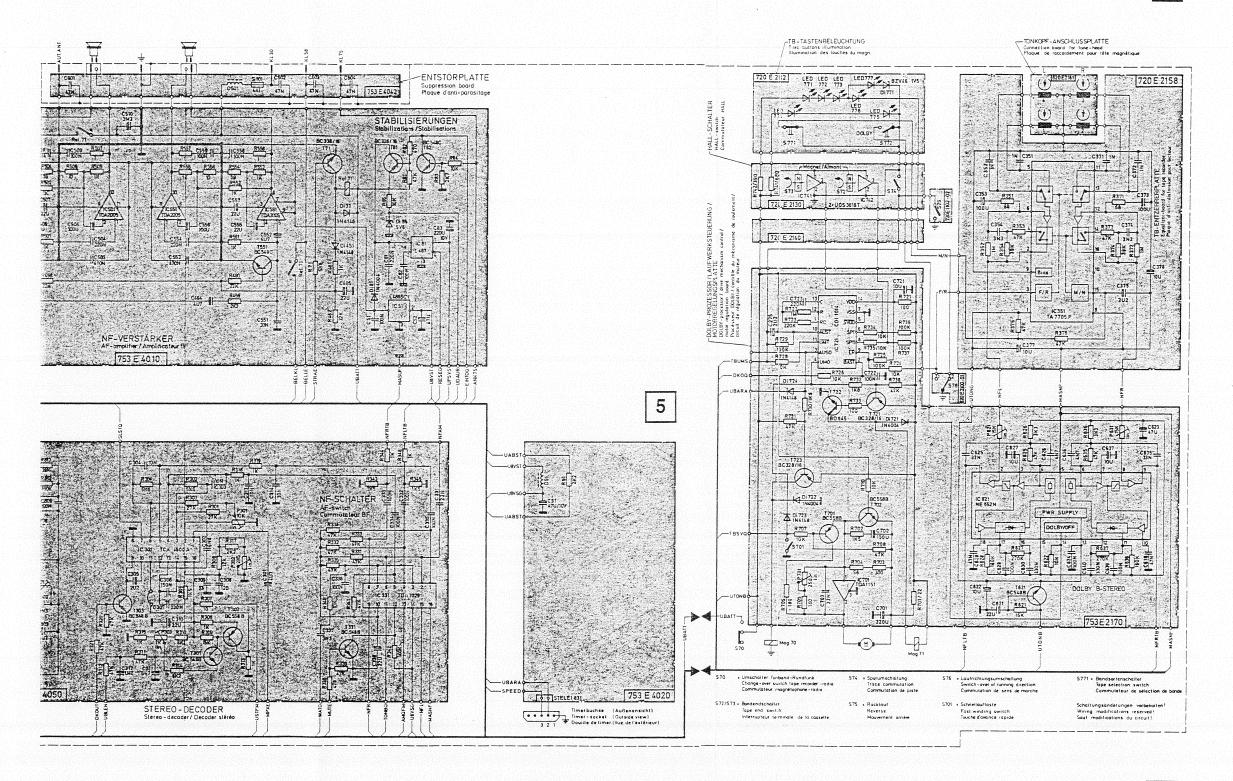

Phonoaggregat 753 E 2000 Phono aggregate 753 E 2000 Agrégat magnétophone 753 E 2000

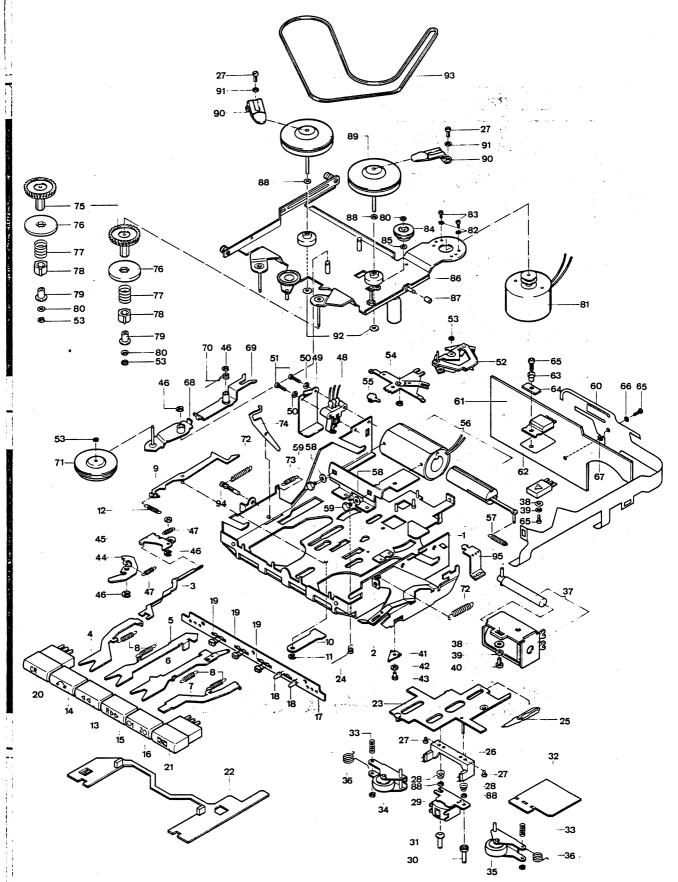

Lfd. Nr. em. No.	Benennung	Denomination	Dénomination °	Pos. I. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande
		- Los superiors	Ressort de tension		720E2100-10	506.338-245
47	Zugfeder	Tension spring	Commutateur		208S0515	043.125-278
48	Schalter	Switch	Couvercle		612E2100-15	372.676–284
49	Abdeckung	Cover	Rondelle crantée J 2,2 DIN 6797			070.211–213
50	Zahnscheibe J 2,2 DIN 6797	Studded disc J 2.2 DIN 6797 Oval-head screw M2 x 8 DIN 7985-5.8-A2E	Vis à tête bombée M2 x 8 DIN 7985-5.8-A2E		1	398.292-203
51	Linsenschraube M2 x 8 DIN 7985-5.8-A2E		Bascule de commutation		620E2146	377.864-241
52	Umschaltwippe	Switch balance	Disque de sécurité 1,2 DIN 6799			122.378-214
53	Sicherungsscheibe 1,2 DIN 6799	Safety disc 1.2 DIN 6799	Levier de commutation		620E2140	374.581–24
54	Umschalthebel	Switch lever	Levier de segment denté		354E1100-07	184.136–24
55	Zahnsegmenthebel	Toothed segment lever	Electro-aimant d'attraction complet		354E1150	184.187–33
56	Zugmagnet kpl.	Solenoid cpl.	Ressort de tension		720E2100-09	506.321-24
57	Zugfeder	Tension spring Spring disc A 2.6 DIN 137	Rondelle élastique A 2,6 DIN 137			107.026-213
58	Federscheibe A 2,6 DIN 137	Hexagonal screw M 2.5 x 3-St-5.8	Vis hexagonale M 2,5 x 3-St-5.8	,	385E2100-09	356.832-209
59	Sechskantschraube M 2,5 x 3-St-5.8	Cable strip	Ruban de câble	1	720E2141-01	523.811-270
60	Bandleitung	Wiring board	Circuit Imprimé	· ·	753E2170	510.440-37
61	Schaltungsplatte	Mica washer	Disque de mica		341E0100-04	150.576-27
62	Glimmerscheibe	Insulating socket	Douille isolante	·	341E0100-05	205.397–27
63	Isolierbuchse	Disc	Disque	1	612E2100-01	200.018-217
64	Scheibe	Oval-head screw 2.5 x 6	Vis à tête bombée M 2,5 x 6 DIN 7985-5.8-A2E		1	397.921–20
65	Linsenschraube M 2,5 x 6 DIN 7985-5.8-A2E	DIN 7985-5.8-A2E		•	İ	
		Disc 2.7 DIN 433-st-A2E	Disgue 2.7 DIN 433-st-A2E			157.651-210
66	Scheibe 2,7 DIN 433-st-A2E	Studded disc A 2.7 DIN 6797-J2E	Rondelle crantée A 2,7 DIN 6797-J2E	'		332.240-21
67	Zahnscheibe A 2,7 DIN 6797-J2E	Switch lever riveted	Levier de commutation riveté		720E2215	503.819-24
68	Umschalthebel genietet	Return lever riveted	Levier de renvoi riveté		720E2235	503.908-24
69	Umlenkhebel genietet	Leg spring	Ressort à branches		720E2200-01	503.721-24
70	Schenkelfeder	Magnetic slide coupling cpl.	Accouplement à aimant complet		720E2260	503.924-24
71	Magnetkupplung kpl.	Tension spring	Ressort de tension		720E2000-02	506.990-24
72	Zugfeder	Tension spring Tension spring	Ressort de tension		720E2000-05	517.860-24
73	Zugfeder	Locking lever	Levier à cran		720E2000-03	507.350-24
74	Rasthebel		Roue enroulée		720E2200-02	503.738-24
75	Wickelrad	Winding wheel	Aimant	1	354E1260-18	378.690–33
76	Magnet	Magnet	Ressort de pression		720E2200-04	505.781-24
77	Druckfeder	Pressure spring	Guide		354E1260-13	246.379-24
78	Mitnehmer	Tappet	Prise	1	701E2200-01	385.336-22
79	Buchse	Socket Safety disc 1.3 x 3.5 x 0.19	Disque de sécurité 1,3 x 3,5 x 0,19		169E1100-01	023.558-21
80	Sicherungsscheibe 1,3 x 3,5 x 0,19	Motor	Moteur	'	720E2284	504.025–39
81	Motor	Studded disc A 1.8 DIN 6797	Rondelle crantée A 1,8 DIN 6797		*	316.504-2
82	Zahnscheibe A 1,8 DI 6797	Oval-head screw M 1.6 x 3	Vis à tête bombée M 1,6 x 3		611E2200-01	479.721-20
83	Linsenschraube M 1,6 x 3	Return roll	Galet de renvoi	1	720E2205	503.754-2
84	Umlenkrolle	Disc 1.6 x 4 x 0.2 Kst	Disque 1.6 x 0,2 Kst	1	169E113002	147.915-2
85	Scheibe 1,6 x 4 x 0,2 Kst	Swivel plane riveted	Platine d'entraînement mobile rivetée	1	720E2214	503.770-2
86	Schwenkebene genietet	Socket	Douille		399E1000-01	222.690-2
87	Buchse	Faced washer 2.1 x 4 x 0.1-St	Plateau 2,1 x 4 x 0,1-St			260.282-2
88	Planscheibe 2,1 x 4 x 0,1-St	Flywheel cpl.	Roue volant complète		720E2290	504.041-2
89	Schwungrad kpl.	Holding strap	Etrier de maintien		385E2200-01	337.048-2
90	Haltebügel	Spring disc A2 DIN 137	Rondelle élestique A2 DIN 137			106.992-2
91	Federscheibe A2 DIN 137	Disc 5.9 x 2 x 0.19 Kst	Disque 5.9 x 2 x 0,19 Kst		354E1200-12	266.256-2
92	Scheibe 5,9 x 2 x 0,19 Kst		Courrole carrée	1	720E2200-03	503.746-2
93	Vierkantriemen	Square belt	Boulon épaulement	1	720E2000-04	507.822-2
94	Ansatzbolzen	Joining bolt Distance piece	Pièce de distance		720E2100-16	517.305-2
95	Distanzplättchen	Safety disc Mar DIN 6799	Disque de sécurité 1,5 DIN 6799		1	122.408-2

Ersatzteile-Liste – Spare Parts List – Liste des pièces de rechange									
Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. I. Schaitb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande			
					753E2000	510.416–242			
	Phonoaggregat kpl.	Phonoaggregate cpl.	Agrégat magnétophone complet		720E2110 '	506.117-242			
1	Phonochassis genietet	Phono chassis riveted	Châssis magnétophone riveté		620E21101-01	447.706-246			
2	Hubfeder	Deviation spring	Ressort de relèvement	•	720E2100-07	507.008-240			
3	Schieber	Slider	Curseur		720E2100-01	503.142-240			
4	Auswerfschieber	Ejection slider	Curseur d'éjection		720E2125	506.125-240			
5	Vorlaufschieber	Fast forward slider	Curseur d'avance rapide	*	720E2135	506.249-240			
6	Rücklaufschieber	Rewind slider	Curseur de retour		720E2100-02	503.150-240			
7	Umschaltschieber	Switch slider	Curseur de commutation Ressort de tension		720E2100-03	504.610-245			
8	Zugfeder	Tension spring	***************************************		354E1135	184.055-241			
9	Rasthebel	Locking lever	Levier à cran Plaque d'arrêt	-	354E1110-04	184.047-241			
10	Sperrblech	Locking sheet	Disque de sécurité 1,9 DIN 6799		35,211.5	136.344-214			
11	Sicherungsscheibe 1,9 DIN 6799	Safety disc 1.9 DIN 6799	Ressort de tension		720E2100-05	504.629-245			
12	Zugfeder	Tension spring			720V2112-01	502.995-251			
13	Vorlauftaste	Fast forward button	Touche d'élection		720V2111-01	502.987-251			
14	Auswerftaste	Cassette eject button	Touche d'éjection		720V2113-01	503.002-251			
15	Rücklauftaste	Rewind button	Touche de retour Touche de commutation		720V2114	507.083-251			
16	Umschalttaste	Switch button			720E2112	506.192-241			
17	Schieberführung kpl.	Slider guidance cpl.	Guidage de curseur complet LED TEL TLHY 4205	LED 776, 777	1 72022112	508.942-304			
18	LED TEL TLHY 4205	LED TEL TLHY 4205	LED STL SAY 2221	LED 771, 772, 773		508.934-304			
19	LED STL SAY 2221	LED STL SAY 2221	Touche enclenchable CR	S 771	720S2113	500.690-278			
20	Druckrastschalter CR	Lockable push-button CR	Touche enclenchable Dolby	S 772	720S2114	500.704-278			
21	Druckrastschalter Dolby	Lockable push-button Dolby	Circuit imprimé commutateur HALL	3772	720E2130	506.230-373			
22	Schaltungsplatte HALL-Schalter	Wiring board HALL-switch	Curseur en croix riveté		612E2156	489.311-240			
23	Kreuzschieber genietet	Cross slider riveted	Ressort à branches		720E2101-09	520.871-245			
24	Schenkelfeder	Leg spring	Ressort à lame		720E2100-15	514.934-246			
25	Flachfeder	Flat spring	Fausse-tête		399E1100-01	222.720-351			
26	Blindkopf	Dummy head	Vis à tête bombée M 2x3 DIN 7985-5.8-A2E		00027700 07	399.140-203			
27	Linsenschraube M 2x3 DIN 7985-5.8-A2E	Oval-head screw M 2x3 DIN 7985-5.8-A2E	Ressort de pression		354E1100-25	483.362-245			
28	Druckfeder	Pressure spring	Tête de lecture		620E2161	377.813-351			
29	Tonkopf	Tape head	Douille de filetage		354E1100-16	267.821-212			
30	Gewindebuchse	Screw-socket	Douille de filetage	1	354E1110-26	483.370-227			
31	Gewindebuchse	Screw-socket Equalizer board (without tape head)	Circuit de correction de distorsion (sans tête de		720E2158	507.903-373			
32	Entzerrerschaltungsplatte (ohne Tonkopf)	Equalizer board (without tape nead)	lecture)	,		1			
	Tonkopf kpl. (mit Entzerrerplatte)	Tape head cpl. (with equalizer board)	Tête de lecture complète (avec circuit de correction de distorsion)		720E2160	506.257–351			
1	1	Barrana andra	Ressort de pression		611E2100-01	484.644-245			
33	Druckfeder	Pressure spring		1	620E2186	394.645-248			
34	Tonrollenwinkel links	Contact roll angle left	Angle de rouleau de commande gauche Angle de rouleau de commande droit	1	620E2185	394.637-248			
35	Tonrollenwinkel rechts	Contact roll angle right	1		354E1100-19	277.754-245			
36	Schenkelfeder	Leg spring	Ressort à branches		713E2182	494.453-337			
37	Zugmagnet	Solenoid	Electro-aimant d'attraction		11002102	039.802-216			
38	Scheibe A2,8 DIN 125 -St-A2E	Disc A2.8 DIN 125 -St-A2E	Disque A2,8 DIN 125 -St-A2E			107.026-213			
39	Federscheibe A2,6 DIN 137	Spring disc A2.6 DIN 137	Rondelle élastique A2,6 DIN 137			397.938-203			
40	Linsenschraube M2,5 x 4	Oval-head screw M2.5 x 4	Vis à tête bombée M2,5 x 4	1	720E2100-08	506.311-278			
41	Kontaktfeder	Contact spring	Ressort de contact	1	720E2100-06	506.087-227			
42	Buchse	Socket Subject 50 405	Prise	1	12012100-00	398.284-204			
43	Linsenschraube M2 x 4 DIN 7985-5.8-A2E	Oval head screw M2 x 4 DIN 7985-5.8-A2E	Vis à tête bombée M2 x 4 DIN 7985-5.8-A2E		385E2100-04	316.385-241			
44	Sperrhebel	Detent arm	Levier d'arrêt		620E2100-07	478.679-241			
45	Haltehebel	Holding lever	Levier de maintien		02062100-07	126.314-214			
46	Sicherungsscheibe 2,3 DIN 6799	Safety disc 2.3 DIN 6799	Disque de sécurité 2,3 DIN 6799	1	1	120.014-214			

The second secon

